

【简易操作器】

> 产品概述

简易操作器可不外接信号或接一路测量信号，即可通过按键操作直接控制操作信号输出，适用于各种阀门等的手动定位控制，显示屏显示测量值或输出百分比，用户可设。

> 功能特点

- ※操作信号输出模拟量正、反作用可设定。
- ※操作信号输出正转、反转开关量，上、下限幅可设定。
- ※具有万能分度号输入的位式控制表所有特点。


> 产品外形尺寸及开孔尺寸



外形尺寸：96×48×115mm
开孔尺寸：92^{+0.7}₋₀×45^{+0.7}₋₀ mm

外形尺寸：48×96×115mm
开孔尺寸：45^{+0.7}₋₀×92^{+0.7}₋₀ mm

外形尺寸：96×96×115mm
开孔尺寸：92^{+0.7}₋₀×92^{+0.7}₋₀ mm

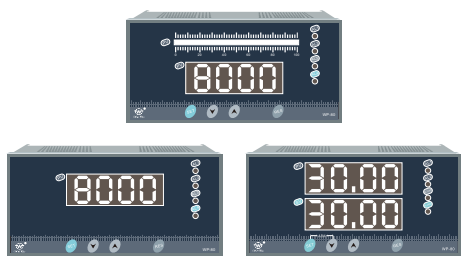


外形尺寸：160×80×115mm
开孔尺寸：152^{+0.7}₋₀×76^{+0.7}₋₀ mm



外形尺寸：80×160×115mm
开孔尺寸：76^{+0.7}₋₀×152^{+0.7}₋₀ mm

> 简易操作器仪表接线图

操作信号输出为模拟量操作器接线图一
(48×96) mm、(80×160) mm、(96×96) mm

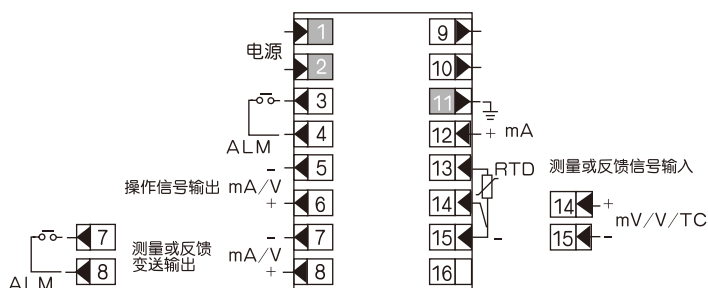

- ★ 注1：将竖表接线图顺时针旋转90° 即为96×48横表接线图
- ★ 注2：将竖表接线图逆时针旋转90° 即为160×80横表接线图。

> 简易操作器型谱表

型 号										说 明		
WP -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
显示特征	C										横式单屏数码显示	屏幕显示测量值或输出百分比
	S										竖式单屏数码显示	
	D										横式双屏数码显示	上屏默认显示测量值
	DS										竖式双屏数码显示	下屏默认显示输出百分比
	T										竖式单屏单光柱显示	屏幕默认显示测量值
	TX										横式单屏单光柱显示	光柱默认显示输出百分比
外形尺寸		4									96 × 48mm、 48 × 96mm	
		8									160 × 80mm、 80 × 160mm	
		9									96 × 96mm	
控制作用		45									操作控制	
通讯方式			0								无通讯接口	
操作信号输出类型				1							10A继电器正反转控制输出(D型)	
				2							(4~20)mA输出(Q型)	
				3							0~10mA输出(Q型)	
				4							(1~5)V输出(Q型)	
				5							0~5V输出(Q型)	
				6							5A可控硅正反转过零控制输出	
				7							10A固态继电器正反转控制输出	
				8							特殊规格操作信号输出	
变送输出				0							无变送输出	
				2							(4~20)mA输出	
				3							0~10mA输出	
				4							(1~5)V输出	
				5							0~5V输出	
输入类型					<input type="checkbox"/>						参见“输入类型表”(无输入信号的操作器只有单屏显示输出百分比,代码为24, 24无报警功能)	
第一报警方式								N			无报警	
								H			上限报警	
								L			下限报警	
第二报警方式								N			无报警(可省略)	
								H			上限报警	
								L			下限报警	
供电方式								T			AC(90~265)V开关电源供电	
								W			DC24V供电	

选型举例: WP - TX845 - 022 - 12 - N - T